




BABY ACTIVITY TENT

Assembly Instructions

P.O. Box 3054
 City of Industry CA 91744
 T: 626.333.4222
 E: info@asweets.com
 www.wonderandwise.com


Parts:




Mobile x1
 Detachable toys x 4




Connector
 x4

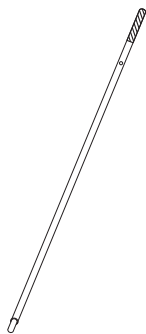


wood pole
 (top)
 x4

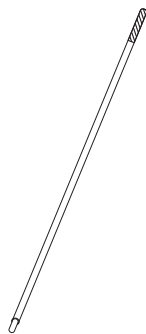

wood pole
 (bottom)
 x4

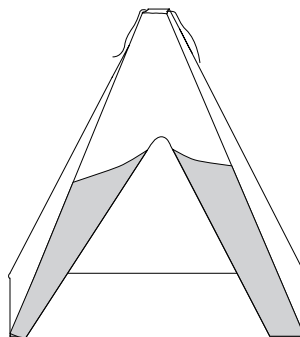

Canvas cover
 x1

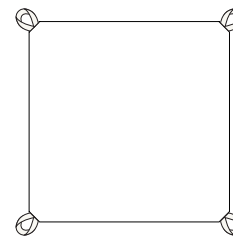

mat
 x1

⚠ WARNING!

Adult assembly recommended. Discard all packaging after assembly. Keep away from fire.


⚠ AVERTISSEMENT!

Danger d'étouffement. Montage de l'article à effectuer par un adulte. Retirer tous les emballages avant de donner le jouet à votre enfant. Les détails et couleurs du contenu peuvent varier. Informations à conserver. Attention! Tenir loin du feu!


⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de asfixia. El montaje debe ser realizado por un adulto. Retire todo el embalaje antes de dar el juguete al niño. Los detalles y los colores pueden ser diferentes de los contenidos. Por favor guarde las instrucciones. Atención! Mantener lejos del fuego!

Step 01

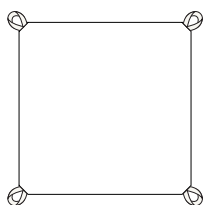


Step 02

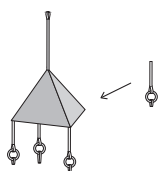


Mobile Rattles
 x 4

Step 04

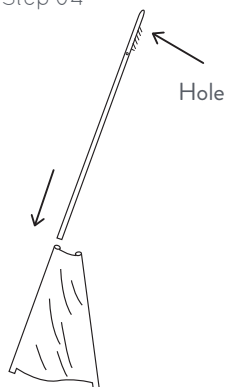


Insert 4 wood poles
 into side sleeves


Step 05

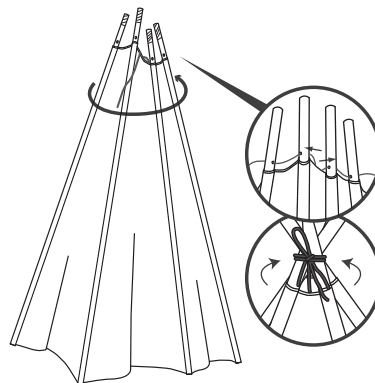

Step 06

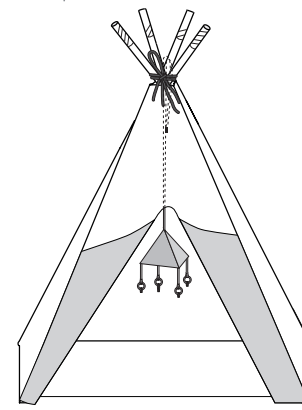

Step 07

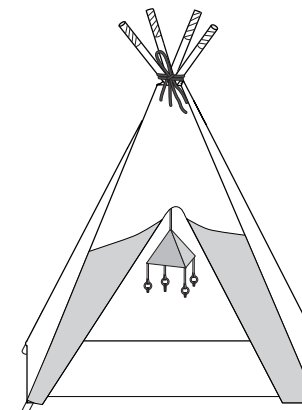

All done!

Step 03

